Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22133A
Portuguese. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

Manual do utilizador

SAMSUNG

Ao utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar através das funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para iniciar rapidamente, consulte o "Introdução ao seu telemóvel," "Montar e preparar o seu telemóvel," e o "Utilizar funções básicas".

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Avisos—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento

Notas—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p.12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)

[ ] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [⌐] (representa a tecla de Ligar/ Desligar e sair do Menu)

< > **Parêntesis curvos**—teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla de função **OK**)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo— Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.
- DivX® é uma marca registada da DivX, Inc. e é usada sob licença.

CE 0168

ACERCA DO VIDEO DIVX

Este e um dispositivo oficial DivX Certified que reproduz videos DivX. Reproduz videos DivX® até 320x240. Poderá reproduzir vídeos DivX® até 720x480.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX® Certified terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Primeiro terá de gerar o código de registo de DivX VOD para o dispositivo e submeter o mesmo durante o processo de registo. [Importante: os conteúdos DivX VOD estão protegidos por um sistema DRM (Digital Rights Management, gestão de direitos digitais) de DivX que limita a sua reprodução a dispositivos DivX Certified registados. Se tentar reproduzir conteúdos DivX VOD não autorizados para este dispositivo, verá a mensagem "Authorization Error" (erro de autorização), e os conteúdos não serão reproduzidos.] Para mais informações, consulte http://vod.divx.com.

Índice

Informações de utilização e segurança 1

Avisos de segurança 1
Precauções de segurança 4
Informações de utilização importantes 7

Introdução ao seu telemóvel 11

Desembalar 11
Esquema do telemóvel 12
Teclas 13
Visor 14
Ícones 15

Montar e preparar o seu telemóvel 17

Instalar o cartão SIM e a bateria 17
Carregar a bateria 19
Inserir um cartão de memória (opcional) 20

Utilizar funções básicas 21

Ligar e desligar o telemóvel 21
Aceder a menus 22
Personalizar o seu telemóvel 22
Utilizar as funções básicas de chamada 25

Enviar e ver mensagens 27
Adicionar e localizar contactos 29
Utilizar funções básicas da câmara 30
Ouvir música 31
Navegar na Web 33
Utilizar os serviços Google 34

Utilizar funções avançadas 36

Utilizar funções de chamada avançadas 36
Utilizar funções avançadas da lista telefónica 39
Utilizar as funções avançadas de mensagem 41
Utilizar funções avançadas de música 42

Utilizar ferramentas e aplicações 46

Utilizar a função sem fios Bluetooth 46
Activar e enviar uma mensagem SOS 48
Activar o Mobile tracker 49
Efectuar chamadas falsas 50
Gravar e reproduzir memorandos de voz 51
Editar imagens 52
Editar vídeos 56
Transferir fotografias e vídeos para a Web 61
Utilizar jogos e aplicações Java 62
Sincronizar dados 62
Utilizar o leitor RSS 63
Veja a sua posição actual 63
Procurar um item 64
Criar e ver relógios mundiais 64
Definir e utilizar alarmes 65
Utilizar a calculadora 66
Converter moedas ou medidas 67
Definir um temporizador de contagem decrescente 67
Utilizar o cronómetro 67
Criar uma nova tarefa 68
Criar um memorando de texto 68
Gerir o seu calendário 68

Resolução de problemas a

Indice remissivo e

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.

Avisos de segurança

WARNING

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca eliminar baterias ou telefones com fogo. Observa os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou telefones usados.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro dispositivo médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do dispositivo médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem.

O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação.
Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Precauções de segurança

CAUTION

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes abaixo de 0° C/ 32° F ou acima de 45° C/113° F. As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não permita que o telefone fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.

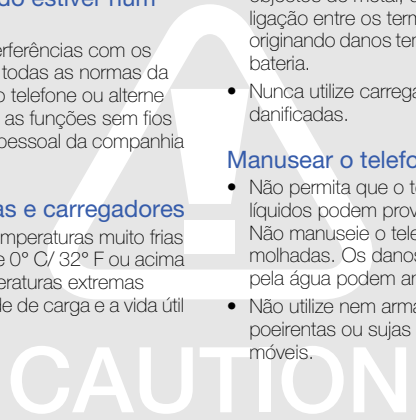

- O telefone é um dispositivo electrónico complexo—proteja-o contra os impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros dispositivos electrónicos

O telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, dispositivos médico e outros dispositivos electrónicos em casa ou veículo. Consulte os fabricantes do dispositivo electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.

CAUTION

Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,418 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telemóvel foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telemóvel reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.
Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Introdução ao seu telemóvel

Nesta secção, conheça as partes constituintes, as teclas, o visor e os ícones do seu telemóvel.

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:

- Telemóvel
- Bateria
- Carregador de viagem
- Manual do utilizador

Os elementos fornecidos com o telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou fornecidos pela sua operadora. Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.

Esquema do telemóvel

A parte da frente do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

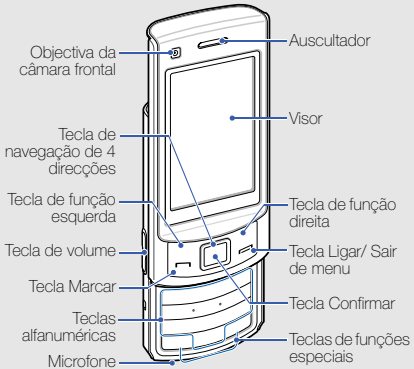

A parte de trás do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

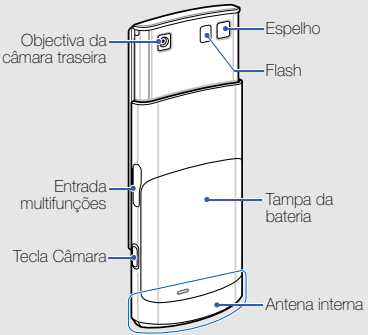

Ao fechar automaticamente o telemóvel bloqueia as teclas expostas para impedir que as prima acidentalmente. Para desbloquear estas teclas, prima <**Desbloquear**> → <**OK**>.

Teclas

Tecla	Função
Função	Permite executar acções indicadas na parte inferior do ecrã
Navegação de 4 direcções	No modo Inactivo, permite aceder aos menus definidos pelo utilizador; no modo Menu, permite deslocar-se através das opções de menu
Confirmar	No modo Inactivo, aceder ao modo Menu; no modo Menu, seleccione a opção de menu realçada para confirmar uma entrada

Tecla	Função
Marcar	Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite consultar os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente
Ligar/ Sair de menu	Permite ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar uma acção e voltar ao modo Inactivo
Alfanuméricas	Permite introduzir números, letras e caracteres especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [1] para aceder a mensagens de correio de voz e [0] para introduzir um indicativo internacional

Tecla	Função
Funções especiais	Permite introduzir caracteres especiais ou efectuar funções especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar o perfil silencioso; no modo Inactivo, prima sem soltar a tecla [*] para introduzir um espaço entre números
Volume	Permite ajustar o volume do telemóvel
Câmara	No modo Inactivo, permite ligar a câmara (prima sem soltar) no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Visor

O visor do telemóvel consiste nas seguinte três áreas:

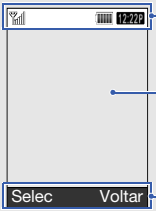

Linha dos ícones
Apresenta vários ícones

Área de texto e gráficos
Apresenta mensagens, instruções e a informação que introduzir

Linha das teclas de função
Apresenta as acções actualmente atribuídas a cada tecla de função

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no seu visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Estado da rede GPRS
	Estado da rede EDGE
	Estado da rede UMTS
	Estado da rede HSDPA
	Chamada de voz em curso
	Chamada de vídeo em curso
	Função de mensagem SOS activada
	A navegar na Web
	A ligar a uma página Web segura

Ícone	Definição
	Desvio de chamadas activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Ligado a um PC
	Alarme activado
	Bluetooth activado
	Kit mãos livres Bluetooth ou auricular ligados
	Cartão de memória inserido
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Reprodução de música parada
	Rádio FM ligado
	Rádio FM suspenso

Ícone	Definição
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimédia (MMS)
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem push
	Nova mensagem de configuração
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencioso activado
	Nível de carga da bateria
12:22P	Hora actual

Montar e preparar o seu telemóvel

Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a sua primeira utilização.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve o serviço duma operadora, recebe um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais.

Para utilizar o serviço UMTS, pode adquirir um cartão USIM (Universal Subscriber Identity Module, módulo de identificação de subscritor universal).

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

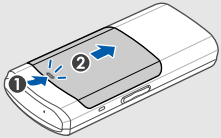

Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [ ] para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM ou USIM.

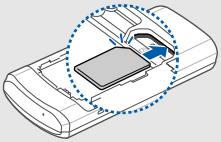

Coloque o cartão SIM ou USIM no telemóvel com os contactos dourados voltados para baixo.

3. Insira a bateria.

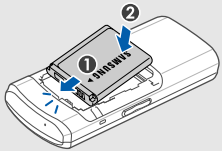

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

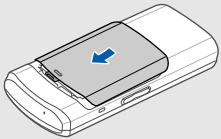

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções e ligue a extremidade pequena do adaptador de viagem.

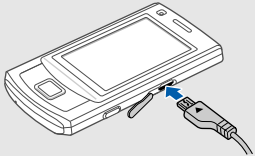

Com o triângulo virado para cima

A ligação inadequada do adaptador de viagem pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

2. Ligue a extremidade mais larga do carregador de viagem a uma tomada eléctrica.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone fica estável), desligue o carregador de viagem da ficha eléctrica.
4. Desligue o adaptador de viagem do telemóvel.
5. Feche a tampa da entrada multifunções.

Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite sons de aviso e uma mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telemóvel desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, tem de inserir um cartão de memória. O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ até 16 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

1. Retire a tampa da bateria e, em seguida, a bateria.
2. Insira um cartão de memória com o lado da etiqueta virado para cima.

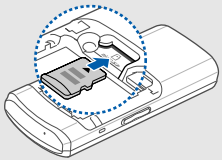

3. Insira a bateria e volte a colocar a tampa.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar funções básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

1. Abra o telemóvel.
2. Prima sem soltar [⏻].
3. Introduza o seu PIN e prima <**Confirmar**> (se necessário).
4. Quando o assistente de configuração abrir, pode personalizar o seu telemóvel conforme pretendido ao seguir as instruções no ecrã.

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 e 2 descritos acima.

Mudar para o perfil offline

Ao mudar para o perfil offline, pode utilizar os serviços offline do seu telemóvel em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios, tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil offline, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.

Siga todas as indicações e avisos afixados pelas entidades oficiais em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.

Aceder a menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

1. No modo Inactivo, prima a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu.
2. Utilize a tecla de navegação para se deslocar para um menu ou opção.
3. Prima a tecla Confirmar, <**Selec**> ou <**OK**> para confirmar a opção realçada.
4. Prima <**Voltar**> para subir um nível; prima [ ] para voltar ao modo Inactivo.

Personalizar o seu telemóvel

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume dos sons das teclas do teclado

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do som das teclas.

Mudar de/ ou para o perfil silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para silenciar ou activar o som do seu telemóvel.

Mudar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> → **Editar** → **Tom de toque da chamada de voz**.
4. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tom de toque.
5. Seleccione **Toque de chamada de vídeo**.
6. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tom de toque.
7. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista e prima a tecla Confirmar.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Imagem**.
3. Seleccione **Fundo**.
4. Seleccione uma categoria de imagens → uma imagem.
5. Prima <**Definir**>.
6. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Seleccionar um tema para o ecrã

Para criar um tema,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O Meu tema**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar** → **Fácil** ou **Especialista**.
3. Adapte o tema conforme pretendido seguindo as instruções no visor.
4. Depois de terminar, introduza um nome para o tema e prima <**Guardar**>.
5. Prima <**Sim**> para aplicar o tema.

Para aplicar um tema,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O Meu tema**.
2. Desloque-se até um dos temas.
3. Prima <**Opções**> → **Guardar** para aplicar o tema.

Definir atalhos de menu

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Seleccione uma tecla para utilizar como tecla de atalho.
3. Seleccione um menu para atribuir à tecla de atalho.
4. Prima <**Guardar**>.

Utilizar os menus simplificados

Para configurar itens de menu simplificado:

1. No modo Inactivo, prima <**Meu Menu**>.
2. Prima <**Opções**> → **Personalizar menu**.
3. Seleccione os seus menus preferidos.
   Prima <**Opções**> → **Abrir** para seleccionar sub-menus (se necessário).
4. Prima <**Guardar**> ou prima <**Opções**> → **Guardar**.

Para aceder a um item a partir dos menus simplificados,

1. No modo Inactivo, prima <**Meu Menu**>.
2. Desloque-se até ao item de menu pretendido e prima a tecla Confirmar.

Bloquear o telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do telefone** → **Ligar**.
2. Prima <**Guardar**>.
3. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e prima <**Confirmar**>.
4. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima <**Confirmar**>.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou atender chamadas e como utilizar as funções de chamada básicas.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [ ] para marcar o número.
   Para uma chamada de vídeo, prima <**Opções**> → **Videochamada**.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para efectuar uma videochamada, prima <Exibir> para permitir que a outra pessoa o veja através da objectiva da câmara.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de mãos livres

1. Durante uma chamada, prima a tecla Confirmar → <Sim> para activar o altifalante.
2. Para mudar para o auscultador prima novamente a tecla Confirmar.

Num ambiente ruidoso, poderá ter dificuldade em ouvir a pessoa com quem está a falar através da função de altifalante.
Para um melhor desempenho, utilize o modo de telefone normal.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções, pode efectuar e atender chamadas:

- Para voltar a marcar o último número, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para atender uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.

Enviar e ver mensagens

Saiba como enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimédia (MMS) e e-mail.

Enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza o texto da mensagem. ▶ p. 28
   Para enviar como SMS, avance para o passo 6.
   Para anexar multimédia, continue com o passo 3.
3. Prima <**Opções**> → **Adicionar multimédia** e adicione um item.
4. Prima <**Opções**> → **Avançado** → **Adicionar assunto**.
5. Introduza um assunto.
6. Desloque-se para cima e introduza um número de destino.
7. Prima <**Opções**> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Introduza o texto do e-mail.
3. Prima <**Opções**> → **Anexar multimédia** ou **Anexar agenda** e anexe um ficheiro (se necessário).
4. Desloque-se para baixo e introduza um assunto.
5. Desloque-se para cima e introduza um endereço de e-mail.
6. Prima <**Opções**> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Durante a introdução de texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Prima sem soltar [*] para alternar entre os modos T9 e ABC.
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Prima sem soltar [#] para mudar para o modo de Símbolos.

Pode introduzir o texto num dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Prima a tecla alfanumérica adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.
T9	1. Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir uma palavra. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.
Numérico	Prima a tecla alfanumérica adequada para introduzir um número.
Símbolo	Prima a tecla alfanumérica adequada para seleccionar um símbolo.

Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ou MMS

Ver um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de e-mail**.
2. Prima <**Opções**> → **Transferir**.
3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se tiver seleccionado um cabeçalho, prima <**Opções**> → **Receber** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e localizar contactos

Conheça as operações básicas da função lista telefónica.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Adicionar à Lista telefónica** → uma localização da memória (Telefone ou SIM) → **Novo**.
3. Seleccione um tipo de número (se necessário).
4. Introduza as informações do contacto.
5. Prima a tecla Confirmar ou prima <**Opções**> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Introduza as primeiras letras do nome que pretende localizar.
3. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.

Quando encontrar um contacto, pode:

- Telefonar ao contacto premindo [ ].
- Editar as informações do contacto premindo em <**Opções**> → **Editar**.

Utilizar funções básicas da câmara

Conheça as noções básicas sobre como capturar e visualizar fotografias e vídeos.

Capturar fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a objectiva para o alvo da fotografia e efectue quaisquer ajustes necessários.
4. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara para tirar a fotografia.
   A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima <⮌> ou a tecla da Câmara para tirar outra fotografia (passo 3).

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os Meus ficheiros** → **Imagens** → **As Minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Prima [**1**] duas vezes para mudar para o modo A gravar.
4. Aponte a objectiva para o alvo do filme e efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Confirmar ou a tecla da Câmara para iniciar a gravação.

6. Prima <[□]> ou a tecla Câmara para parar a gravação.
   O vídeo é guardado automaticamente.
7. Prima <[↩]> ou a tecla Câmara para gravar outro vídeo (passo 4).

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Os Meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus clips de vídeo** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para ligar o rádio FM.
4. Prima <**Sim**> para iniciar a sintonização automática.
   O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

   Da primeira vez que aceder ao rádio FM, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.
5. Desloque-se para cima ou para baixo até uma estação de rádio.
6. Para obter informações sobre a música que está a ouvir, prima <**Opções**> → **Reconhecimento de música**. ▶ p. 45
7. Para desligar o rádio FM, prima a tecla Confirmar.

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir ficheiros para o seu telemóvel ou para o cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 33
- Transferir a partir de um PC com o Samsung PC Studio opcional. ▶ p. 42
- Recepção por Bluetooth. ▶ p. 47
- Copiar para o cartão de memória. ▶ p. 43

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telemóvel ou para o cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Regular o volume
Navegação	• Esquerda: Retroceder; percorrer para trás num ficheiro (premir sem soltar) • Direita: avançar; andar para a frente num ficheiro (premir sem soltar) • Para cima: abrir a lista de reprodução. • Para baixo: Classificar a faixa actual

Navegar na Web

Saiba como aceder às suas páginas Web favoritas e adicioná-las aos Favoritos.

Navegar nas páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Browser** → **Inicio** para abrir a página inicial da sua operadora.
2. Pode navegar nas páginas Web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Deslocar-se para cima ou para baixo numa página Web
Confirmar	Seleccionar um item
<**Voltar**>	Voltar à página anterior
<**Opções**>	Aceder a uma lista de opções do browser

Adicionar as suas páginas Web preferidas aos Favoritos

1. No modo Menu, seleccione **Browser** → **Favoritos**.
2. Prima <**Opções**> → **Adicionar marcador**.
3. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
4. Prima <**Guardar**>.

Utilizar os serviços Google

Se o serviço de Navegação não estiver disponível, o serviço Google não estará disponível. Para informações sobre o **Navegação**, consulte o manual do utilizador incluído no CD fornecido.

Ligar à Pesquisa

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Procurar**.
2. Introduza uma palavra-chave na caixa de pesquisa.

Ligar ao Correio

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mail**.
2. Configure a sua conta do Google e inicie sessão.
3. Envie ou receba e-mails.

Ligar ao Google Maps

Dependendo do país, o serviço de mapas poderá não estar disponível.

Para procurar algo no mapa,

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Percorra o mapa.
3. Aumente ou reduza o zoom sobre a localização pretendida.

Para procurar uma localização específica,

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Prima <**Menu**> → **Pesquisar mapa**.
3. Introduza a morada ou a categoria da empresa.

Para ver o percurso até um destino específico,

1. No modo Menu, seleccione **Google** → **Mapas**.
2. Prima <**Menu**> → **Como chegar**.
3. Introduza as moradas da localização de início e da localização final.
4. Prima <**OK**>.
5. Seleccione **Mostrar viagens** para ver o percurso no mapa.

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar funções avançadas e utilizar as funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar funções de chamada avançadas

Conheça as capacidades de chamada adicionais do seu telemóvel.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O seu telemóvel apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida,

1. Prima <**Ver**>.
2. Desloque-se para a chamada não atendida que pretende marcar.
3. Prima [⌐] para marcar.

Ligar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [⌐] para visualizar uma lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [⌐] para marcar.

Colocar ou recuperar uma chamada em espera

Prima <**Reter**> para colocar uma chamada em espera ou prima <**Recuperar**> para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode marcar um segundo número durante uma chamada:

1. Prima <**Reter**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número que pretende marcar e prima [⌐].
3. Prima <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, prima <**Opções**> → **Terminar** → **Chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [⌐].

Atender uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:

1. Prima [⌐] para atender a segunda chamada. A primeira chamada é colocada, automaticamente, em espera.
2. Prima <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

Efectuar chamadas com vários participantes (chamadas de conferência)

1. Marque o número da primeira pessoa que pretende adicionar à chamada de conferência.
2. Quando estiver ligado à primeira pessoa, marque o número da segunda.
   A chamada com a primeira pessoa é colocada, automaticamente, em espera.
3. Quando estiver ligado à segunda pessoa, prima <**Opções**> → **Chamada de conferência**.
4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas (se necessário).
5. Para terminar a chamada de conferência, prima [⌐].

Chamar um número internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [**0**] para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [⌐] para marcar.

Chamar um contacto a partir da lista telefónica

Pode marcar números directamente a partir da lista telefónica utilizando os contactos armazenados.
▶ p. 29

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se até ao número pretendido e prima [⌐] para marcar.

Utilizar funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Prima <**Opções**> → **O meu cartão de visita**.
3. Introduza os seus dados pessoais.
4. Prima a tecla Confirmar ou prima <**Opções**> → **Guardar**.

Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou um e-mail, ou pode transferir o cartão através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números de marcação rápida

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições** → **Marcação rápida**.
3. Desloque-se para o número que pretende definir (2-9) e prima a tecla Confirmar.
4. Seleccione um contacto → um número (se necessário) para atribuir ao número.
   O contacto é guardado para o número de marcação rápida.

Agora pode telefonar a este contacto a partir do modo Inactivo premindo sem soltar a tecla de marcação rápida atribuída.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir tons de toque e fotografias de ID do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens para todo o grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Grupos**.
3. Prima <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Introduza um nome para o grupo e prima <**Guardar**>.
5. Para definir a imagem de identificação do chamador, desloque-se para o grupo e prima <**Opções**> → **Definições do grupo** → **ID do Grupo**.
6. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um local de armazenamento (se necessário).
7. Seleccione uma imagem.
8. Para definir um tom de toque para o grupo, seleccione **Tom de toque**.
9. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um local de armazenamento (se necessário).
10. Seleccione um tom de toque.
11. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Utilizar as funções avançadas de mensagem

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens e utilizar o Messenger.

Criar um modelo de texto

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos do texto**.
2. Prima <**Criar**> para abrir uma nova janela de modelo.
3. Introduza o texto e prima a tecla Confirmar para guardar o modelo.

Criar um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Prima <**Criar**> para abrir uma nova janela de modelo.
3. Crie uma mensagem MMS, com um assunto e anexos para utilizar como modelo. ▶ p. 27
4. Prima <**Opções**> → **Guardar como modelo** para guardar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto, prima <**Opções**> → **Adicionar texto** → **Modelo do texto** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo de MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos MMS**.
2. Desloque-se para o modelo pretendido e prima <**Opções**> → **Enviar**.
   O modelo é aberto como uma nova mensagem MMS

Utilizar funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do Samsung PC Studio

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Samsung PC studio.**
2. Prima <**Guardar**>.
3. Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
5. Abra o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telemóvel.
   Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa**.
3. Prima <**Guardar**>.
4. Prima [▭] para regressar ao modo Inactivo.
5. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
   Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
6. Abra uma pasta para ver os ficheiros.
7. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Sincronizar o seu telemóvel com o Windows Media Player

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações PC** → **Media Player**.
2. Prima <**Guardar**>.
3. Prima [▭] para regressar ao modo Inactivo.
4. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC com o Windows Media Player instalado.
   Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
5. Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
6. Edite ou introduza o nome do seu telemóvel na janela de pop-up (se necessário).

7. Seleccione e arraste os ficheiros de música pretendidos para a lista de sincronização.
8. Clique **Começar a Sincronizar**.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música** → **Listas de reprodução**.
2. Seleccione **Criar lista de reprodução**.
3. Introduza um título para a nova lista de reprodução e prima <**Guardar**>.
4. Seleccione a nova lista de reprodução.
5. Seleccione **Adicionar**.
6. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e prima <**OK**>.

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar a lista de reprodução e as definições de som do seu leitor de música.

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições do leitor**.
3. Ajuste as definições para personalizar o seu leitor de música.
4. Prima <**Guardar**>.

Gravar músicas do rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.

4. Prima <**Opções**> → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Quando terminar a gravação, prima <**Parar**>. Os ficheiros de música serão guardados em **Radio clips** (no modo Menu, seleccione **Os Meus ficheiros** → **Sons**).

A função de gravação foi desenvolvida apenas para a gravação de voz. A qualidade da gravação é muito inferior à dos ficheiros multimédia.

Guardar estações de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
4. Prima <**Opções**> → **Sintonia automática**.
5. Prima <**Sim**> para confirmar (se necessário). O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Procurar informações sobre as músicas

Saiba como aceder a serviços de música online e obter informações sobre as músicas que está a ouvir.

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Reconhecimento de música** → **Reconhecimento de música**. O telemóvel liga-se ao servidor.
2. Após o registo bem sucedido do seu telemóvel, prima <**Grv.**> para gravar a parte da música que procura.

Algumas operadoras poderão não suportar este serviço, e poderá não haver informações sobre algumas músicas na base de dados.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as ferramentas e aplicações adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Conheça as capacidades de ligação a outros dispositivos sem fios para troca de dados e utilização das funcionalidades mãos livres do seu telemóvel.

Ligar a função sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Desloque-se para baixo para **Activação**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
5. Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telemóvel, seleccione **A visibilidade do Meu telefone** → **Visível** → <**OK**>.

Se seleccionar **Personalizar**, defina a duração durante a qual o seu telemóvel deve ficar visível e prima <**OK**>.

6. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar novos dispositivos**.
2. Desloque-se para um dispositivo e prima <**Selec**>.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e prima <**OK**>. Caso contrário, prima <**Sim**> para se ligar ao dispositivo seleccionado.
   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telemóvel.
2. Prima <**Opções**> → **Enviar via** ou **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth**.

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e prima <**OK**> (se necessário).
2. Prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Utilizar o modo de SIM Remoto

No modo de SIM Remoto, só pode efectuar ou atender chamadas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM ou USIM do telemóvel.

Para activar o modo de SIM Remoto,

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Desloque-se para baixo para **Modo SIM remoto**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar** e prima <**Guardar**>.
   Para utilizar o modo de SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth a partir de um kit mãos livres Bluetooth.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
3. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
4. Prima a tecla Confirmar para a lista de contactos.
5. Seleccione um contacto e prima <**Adicionar**>.
6. Seleccione um número (se necessário).
7. Quando terminar de seleccionar contactos, prima <**Opções**> → **OK** para guardar os destinatários.

8. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
9. Prima <**Guardar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS, o telemóvel deve estar fechado e as teclas bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla de Volume.

Quando enviar uma mensagem SOS, todas as funcionalidades do telemóvel ficarão suspensas até que prima [ ].

Activar o Mobile tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu telemóvel, o Mobile tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel.

Para activar o Mobile tracker,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e prima <**Confirmar**>.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
4. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
5. Prima <**Opções**> → **Lista telefónica** para a lista de contactos.
6. Seleccione um contacto.
7. Seleccione um número, se necessário.
8. Quando terminar de seleccionar contactos, prima <**Opções**> → **OK** para guardar o item.
9. Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
10. Prima a tecla Confirmar → <**Aceitar**>.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de chamadas falsas para não necessitar de participar em reuniões ou conversações indesejáveis. Pode também simular que está a falar ao telefone ao reproduzir uma voz gravada.

Para activar a funções de chamadas falsas,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Atalhos** e defina uma tecla de atalho para **Chamada falsa**.
2. Prima <**Voltar**> duas vezes.
3. Seleccione **Aplicação** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Para gravar uma voz,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada falsa**.
2. Desloque-se até **Voz de chamada falsa**.
3. Prima <**Opções**> → **Editar**.
4. Prima <**Gravar**> para iniciar a gravação.
5. Fale para o microfone.
6. Quando terminar, prima a tecla de navegação para baixo.
7. Prima <**Definições**> para definir que a gravação deve ser usada para atender uma chamada simulada.

Para efectuar uma chamada falsa,

- Prima sem soltar a tecla de atalho no modo Inactivo.
- Prima a tecla de atalho quatro vezes com o telemóvel fechado e as teclas bloqueadas.

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telemóvel.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
3. Fale para o microfone para gravar o memorando.
4. Quando terminar, prima a tecla de navegação para baixo.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima <**Opções**> → **Os meus clips de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Regular o volume
Navegação	• Esquerda: retroceder num ficheiro • Direita: avançar num ficheiro • Para baixo: parar a reprodução

Editar imagens

Saiba como editar imagens e aplicar efeitos divertidos.

Aplicar efeitos nas imagens

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Efeitos** → uma opção de efeito.
5. Seleccione uma variação do efeito a aplicar e prima <**Concluído**>.
6. Depois de aplicar os efeitos, prima <**Opções**> → **Guardar como**.
7. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
8. Introduza um novo nome para o ficheiro de vídeo e prima <**Guardar**>.

Aplicar um efeito de desfocagem a uma área específica duma imagem

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Efeitos parciais** → **Desfocagem parcial**.

5. Mova o rectângulo sobre a área que pretende cortar e prima <**Opções**> → **Desfocar**.
   Para redimensionar ou alterar o rectângulo, prima <**Opções**> → **Redimensionar** ou **Forma**.
6. Depois de aplicar os efeitos, prima <**Concluído**>.
7. Depois de aplicar os efeitos, prima <**Opções**> → **Guardar como**.
8. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
9. Introduza um novo nome para o ficheiro de imagem e prima <**Guardar**>.

Ajustar uma imagem

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Ajustar** → uma opção de ajustamento (Brilho, Contraste ou Cor).
5. Utilize a tecla de navegação para ajustar a imagem conforme pretendido e prima <**Concluído**>.
6. Depois de efectuar o ajustamento, prima <**Opções**> → **Guardar como**.
7. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
8. Introduza um novo nome para o ficheiro de imagem e prima <**Guardar**>.

Transformar uma imagem

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Transformar** → uma opção de transformação (Redimensionar, Rodar ou Inverter).
5. Utilize a tecla de navegação para rodar ou inverter a imagem conforme pretendido e prima <**Concluído**>.
   Para redimensionar, seleccione um tamanho e prima <**Concluído**>.
6. Depois de concluir as opções de transformação, prima <**Opções**> → **Guardar como**.
7. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
8. Introduza um novo nome para o ficheiro da imagem e prima <**Guardar**>.

Recortar uma imagem

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Recortar**.
5. Utilize a tecla de navegação para redimensionar o rectângulo sobre a área que pretende recortar e prima a tecla Confirmar.
   Para redimensionar ou alterar o rectângulo, prima <**Opções**> → **Redimensionar** ou **Forma**.

6. Prima <**Concluído**>.
7. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar como**.
8. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
9. Introduza um novo nome para o ficheiro da imagem e prima <**Guardar**>.

Inserir um elemento visual

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de imagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar fotografia**.
3. Seleccione uma imagem ou tire uma nova fotografia.
4. Prima <**Opções**> → **Inserir** → um elemento visual (Molduras, Clip Art, Ícone expressivo ou Texto).
5. Seleccione o elemento visual a acrescentar.
   Para mover a imagem adicionada, utilize a tecla de navegação (se necessário).
6. Prima <**Concluído**> ou a tecla Confirmar.
7. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar como**.
8. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
9. Introduza um novo nome para a imagem e prima <**Guardar**>.

Editar vídeos

Saiba como editar ficheiros de vídeo e aplicar efeitos visuais.

Criar um novo vídeo com imagens e vídeo capturados

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de vídeo**.
2. Prima <**Opções**> → **Importar** → **Imagem** ou **Vídeo** → uma categoria de imagem ou vídeo → uma imagem ou um vídeo → <**Selec**>.
3. Se optar por adicionar uma imagem, seleccione a duração durante a qual a imagem deve aparecer.
4. Para adicionar uma nova faixa de áudio, desloque-se para baixo até **Faixa de áudio adicional** e prima <**Opções**> → **Importar som** → uma categoria de som → um som → <**Seleccionar**>.
5. Repita os passos 2 a 4 acima para acrescentar mais imagens, vídeos ou ficheiros de áudio.
6. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Exportar**. Para guardar o projecto para uso futuro, seleccione **Guardar**. O projecto será guardado **Outros ficheiros**.
7. Introduza um nome para o vídeo e prima <**Exportar**>.
8. Prima <**Sim**> para verificar o ficheiro (se necessário).

Cortar um segmento de um vídeo

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de vídeo**.
2. Prima <**Opções**> → **Importar** → **Imagem** ou **Vídeo** → uma categoria de imagem ou vídeo → uma imagem ou um vídeo → <**Selec**>.

3. Se optar por adicionar uma imagem, seleccione a duração durante a qual a imagem deve aparecer.
4. Prima <**Opções**> → **Recortar**.
5. Desloque-se para a direita e prima <**Marca inicio**> no ponto em que pretende que o novo vídeo comece.
6. Desloque-se para a direita e prima <**Marca fim**> no ponto em que pretende que o novo vídeo termine.
7. Prima <**Recortar**> para seleccionar o segmento pretendido.
8. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Exportar**. Para guardar o projecto para uso futuro, seleccione **Guardar**. O projecto será guardado **Outros ficheiros**.
9. Introduza um nome para o novo ficheiro de vídeo e prima <**Exportar**>.
10. Prima <**Sim**> para verificar o ficheiro (se necessário).

Dividir vídeos

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de vídeo**.
2. Prima <**Opções**> → **Importar** → **Imagem** ou **Vídeo** → uma categoria de imagem ou vídeo → uma imagem ou um vídeo → <**Selec**>.
3. Se optar por adicionar uma imagem, seleccione a duração durante a qual a imagem deve aparecer.
4. Prima <**Opções**> → **Dividir**.
5. Desloque-se para a esquerda ou direita e prima <**Dividir**> para dividir o ficheiro em dois clips.

6. Insira uma imagem ou um vídeo pretendido entre os clips.
7. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Exportar**. Para guardar o projecto para uso futuro, seleccione **Guardar**. O projecto será guardado em **Outros ficheiros**.
8. Introduza um nome para o vídeo e prima <**Exportar**>.
9. Prima <**Sim**> para verificar o ficheiro (se necessário).

Aplicar efeitos

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de vídeo**.
2. Prima <**Opções**> → **Importar** → **Imagem** ou **Vídeo** → uma categoria de imagem ou vídeo → uma imagem ou um vídeo → <**Selec**>.
3. Se optar por adicionar uma imagem, seleccione a duração durante a qual a imagem deve aparecer.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita até ao componente de vídeo ao qual pretende aplicar um efeito.
5. Prima <**Opções**> → **Efeitos** → um efeito.
6. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Exportar**. Para guardar o projecto para uso futuro, seleccione **Guardar**. O projecto será guardado em **Outros ficheiros**.
7. Introduza um nome para o vídeo e prima <**Exportar**>.
8. Prima <**Sim**> para verificar o ficheiro (se necessário).

Inserir texto

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de vídeo**.
2. Prima <**Opções**> → **Importar** → **Imagem** ou **Vídeo** → uma categoria de imagem ou vídeo → uma imagem ou um vídeo → <**Selec**>.
3. Se optar por adicionar uma imagem, seleccione a duração durante a qual a imagem deve aparecer.
4. Prima <**Opções**> → **Inserir texto**.
5. Desloque-se para a direita e prima <**Marca inicio**> no ponto onde pretende que o texto seja apresentado.
6. Desloque-se para a direita e prima <**Marca fim**> no ponto em que pretende que o texto desapareça.
7. Prima <**Seleccionar**> para seleccionar o segmento onde é apresentado o texto.
8. Introduza o texto a inserir e prima <**OK**>.
9. Utilize a tecla de navegação para deslocar o texto (se necessário).
   Para alterar o tamanho de letra ou a cor do texto, prima <**Opções**> → uma opção.
10. Prima <**Opções**> → **Concluído**.
11. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Exportar**.
    Para guardar o projecto para uso futuro, seleccione **Guardar**. O projecto será guardado em **Outros ficheiros**.
12. Introduza um nome para o vídeo e prima <**Exportar**>.
13. Prima <**Sim**> para verificar o ficheiro (se necessário).

Mover ou copiar componentes num vídeo

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Editor de vídeo**.
2. Prima <**Opções**> → **Importar** → **Imagem** ou **Vídeo** → uma categoria de imagem ou vídeo → uma imagem ou um vídeo → <**Selec**>.
3. Se optar por adicionar uma imagem, seleccione a duração durante a qual a imagem deve aparecer.
4. Para adicionar uma nova faixa de áudio, desloque-se para baixo até **Faixa de áudio adicional** e prima <**Opções**> → **Importar som** → uma categoria de som → um som → <**Seleccionar**>.
5. Desloque-se até ao componente de vídeo ou áudio que pretende mover ou copiar.

   No caso de áudio, apenas pode copiar ou mover componentes de áudio importados.
6. Prima <**Opções**> → **Copiar** ou **Cortar**.
7. Desloque-se até ao ponto onde pretende inserir o componente.
8. Prima <**Opções**> → **Colar**.
9. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Exportar**. Para guardar o projecto para uso futuro, seleccione **Guardar**. O projecto será guardado **Outros ficheiros**.
10. Introduza um nome para o vídeo e prima <**Exportar**>.
11. Prima <**Sim**> para verificar o ficheiro (se necessário).

Transferir fotografias e vídeos para a Web

Saiba como partilhar as suas fotografias e vídeos em sites e blogues de partilha de fotos.

Activar a conta ShoZu

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **MobileBlog** → **Activação ShoZu**.
2. Seleccione **Ligar**.
3. Prima <**Sim**> para confirmar.
4. Siga as instruções no ecrã para activar a conta.

Criar um novo destino

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **MobileBlog** → **Destinos**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar novo**.
3. Siga as instruções no ecrã para adicionar um novo site de destino.
4. Repita os passos 2 a 3 acima para adicionar mais destinos.

Enviar um ficheiro

1. Numa aplicação, por exemplo, **Os Meus ficheiros** ou **Câmara**, seleccione um ficheiro multimédia ou tire uma nova fotografia.
2. Prima <**Opções**> → **Transferir para a Web**.
3. Seleccione o destino para a publicação.
4. Introduza um novo nome e informações para o ficheiro, e prima <**Transferir para a Web**>.

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações com a tecnologia galardoada Java.

Jogar

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais**.
2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.

Os jogos disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região. Os controlos e opções dos jogos podem variar.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais** → uma aplicação.
2. Prima <**Opções**> para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Sincronizar dados

Saiba como sincronizar contactos, o calendário, tarefas e memorandos com um servidor Web especificado.

Criar um perfil de sincronização

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Sincronizar**.
2. Prima <**Adicionar**> e especifique os parâmetros do perfil.
3. Quando terminar, prima <**Guardar**>.

Iniciar a sincronização

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Sincronizar**.
2. Seleccione um perfil de sincronização.
3. Prima <**Continuar**> para iniciar a sincronização com o servidor Web especificado.

Utilizar o leitor RSS

Saiba como utilizar o leitor RSS para obter as notícias mais recentes a partir das suas páginas da Web favoritas.

Criar feeds

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Prima <**Opções**> → **Adicionar**.
3. Introduza o endereço de um feed RSS e prima <**OK**>.
4. Para adicionar mais feeds, repita os passos 2-3 acima.

Ler feeds de RSS

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Seleccione uma categoria de feed → um feed.

Personalizar as definições do leitor RSS

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Leitor RSS**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições** → **Preferências** ou **Rede**.
3. Altere as definições para personalizar o leitor RSS.
4. Prima <**Guardar**>.

Veja a sua posição actual

Determine a latitude, longitude e altitude da sua posição actual usando o sistema de navegação global.

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Definições GPS** → **Posição GPS**.

Procurar um item

Saiba como localizar rapidamente qualquer item guardado no telemóvel.

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Procura inteligente**.
2. Introduza as primeiras letras do nome do item no campo de pesquisa.
3. Desloque-se até ao item e prima a tecla Confirmar.
   Para adicionar o item à lista de resultados guardados, prima <**Opções**> → **Adicionar aos Resultados guardados**.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas num outro país ou localidade e configurar relógios mundiais para serem apresentados no ecrã.

Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Prima <**Opções**> → **Adicionar**.
3. Desloque para a esquerda ou para a direita para um fuso horário.
4. Para definir a hora de verão, desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar.
5. Prima <**OK**> para criar o seu relógio mundial.
   O relógio mundial fica definido como segundo relógio.
6. Para adicionar mais relógios internacionais, repita os passos 2-5 acima.

Adicionar um relógio internacional ao ecrã

O modo de Relógio Duplo permite ver relógios com diferentes fusos horários.

Após criar os relógios,

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para o relógio internacional que pretende adicionar e prima <**Opções**> → **Definir como segundo relógio**.
3. Prima <**Voltar**> duas vezes.
4. Seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal**.
5. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Imagem**.
6. Desloque-se para baixo para **Mostrar relógio**.
7. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Duplo**.
8. Desloque-se para baixo e, depois, para a esquerda para seleccionar um estilo de relógio duplo.
9. Prima a tecla Confirmar.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Desloque-se para um local de alarme vazio e prima a tecla Confirmar.

3. Introduza a informação do alarme.
   Para o som do alarme, pode escolher o rádio FM ou um som.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Caso o telemóvel esteja desligado, a funcionalidade de ligação automática configura o telemóvel para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

Parar um alarme

Quando o alarme toca,

- Prima <**Parar**> ou qualquer tecla para parar o alarme sem repetição.
- Prima <**OK**> ou a tecla Confirmar para parar o alarme com repetição ou prima <**Repetir**> uma qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Desloque-se para o alarme que pretende desactivar e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se para baixo (se necessário).
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Desligar**.
5. Prima a tecla Confirmar.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calculadora**.
2. Pode utilizar as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Temporizador**.
2. Prima <**Definir**>.
3. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima <**OK**>.
4. Prima a tecla Confirmar para iniciar ou parar a contagem decrescente.
5. Ao terminar a contagem decrescente, prima <**OK**> para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Cronómetro**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar e gravar tempos obtidos.
3. Quando terminar, prima <**Parar**>.
4. Prima <**Repor**> para eliminar os resultados gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Inactivo, seleccione **Agenda** → **Tarefa**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Criar um memorando de texto

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Memorando**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza o texto do memorando.
4. Prima a tecla Confirmar.

Gerir o seu calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <**Opções**> → **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza os detalhes do evento conforme necessário.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu telemóvel, tente efectuar estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduza cartão SIM	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.
Bloqueio do telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.
Protecção por PIN	Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de **Protecção por PIN**.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Bloqueio do PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O seu telefone apresenta “Serviço não disponível” ou “Não concluido”.

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [⌐].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outro chamador não consegue comunicar consigo.

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não foi carregada correctamente ou, por vezes, o telefone desliga-se automaticamente.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente ao toque.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Indice remissivo

Alarmes
criar, 65
desactivar, 66
parar, 66

Atalhos 24

Auricular 26

Bateria
carregar, 19
indicador de bateria fraca, 20
instalar, 17

Bloquear
consulte bloquear telemóvel, 25

Bloqueio do telemóvel 25

Bluetooth
activar, 46
enviar dados, 47
modo SIM remoto, 48
receber dados, 47

Browser
adicionar aos favoritos, 33
iniciar a página inicial, 33

Calculadora
consulte ferramentas, calculadora, 66

Calendário
consulte ferramentas, calendário, 68

Cartão de memória 20

Cartão SIM 17

Cartões de visita 39

Chamadas
a partir da lista telefónica, 38
atender chamadas adicionais, 37
atender, 26
colocar em espera, 37
efectuar chamadas fingidas, 50
efectuar, 25
funções avançadas, 36
funções básicas, 25

marcar chamadas adicionais, 37
números internacionais, 38
recentemente marcadas, 37
recuperar chamadas em espera, 37
responder a chamadas não atendidas, 36
vários participantes, 38
ver não atendidas, 36

Chamadas de conferência
consulte chamadas, vários participantes, 38

Chamadas fingidas
consulte chamadas, efectuar chamadas fingidas, 50

Contactos
adicionar, 29
criar grupos, 40
localizar, 29

Conversor
consulte ferramentas, conversor, 67

Cronómetro
consulte ferramentas, cronómetro, 67

Ferramentas
alarme, 65
calculadora, 66
calendário, 68
conversor, 67
cronómetro, 67
tarefa, 68
temporizador de contagem decrescente, 67

Fotografias
capturar, 30
ver, 30

Imagem de fundo 23

Imagens
ajustar, 53
aplicar desfocagem, 52
aplicar efeitos, 52
inserir funções visuais, 55
recortar, 54
transformar, 54

Internet
consulte browser, 33

Java
aceder a aplicações, 62
iniciar jogos, 62

Leitor de música
criar listas de reprodução, 44
ouvir música, 32
personalizar, 44
sincronizar, 43

Memorando
consulte memorandos de texto ou de voz, 68

Memorandos de voz
gravar, 51
reproduzir, 51

Mensagem SOS 48

Mensagens
enviar e-mail, 27
enviar MMS, 27
ver e-mail, 29
ver MMS, 28
ver SMS, 28

Menu simplificado 24

MMS
consulte mensagens, 27

Mobile tracker 49

Modelos
inserir, 41
MMS, 41
texto, 41

Navegação
consulte browser, 33

Perfil offline 21

Perfil silencioso 22

Rádio FM
consulte rádio FM, 31
gravar músicas, 44
guardar estações, 45
ouvir, 31

Reconhecimento de músicas 45

Relógio mundial
criar, 64
definir visualização dupla, 65

Samsung PC Studio 42

Sincronização
criar um perfil, 62
iniciar, 62

Som das teclas 22

Tarefa
consulte ferramentas, tarefa, 68

Teclas de atalho
ver atalhos, 24

Tema 24

Temporizador de contagem decrescente
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente, 67

Temporizador,
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente, 67

Texto
criar memorandos, 68
introduzir, 28
mensagens, 27

Tom de toque 23

Vídeos
capturar, 30
ver, 31

Volume
volume da chamada, 26
volume do som das teclas, 22

Windows Media Player 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : S7350

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18 (local e data de emissão)

Yong-Sang Park /Director de Assistência (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.